



SyncMaster 740NPlus/940NPlus



インストールドライバ



インストールプログラ



製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ 仕様 ■ インフォメーション

表示について | 電源 | 設置 | お手入れ | その他

● 表示について

この警告や注意を守らずに誤った取扱いをすると物的損害や、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

! 警告/注意



この警告や注意を守らずに誤った取り扱いをすると、けがをしたり物的損害を受ける恐れがあります。

! 表示例



禁止



重要



分解禁止



電源プラグを抜く



触らない



アースすること

表示について | 電源 | 設置 | お手入れ | その他

● 電源



-長時間使用しないときはPCをDPM(省電力モード)に設定してください。
スクリーンセーバーを利用する場合は、電源オプションのプロパティから設定してください。

-同梱の電源コードセットは、他の電気機器では使用できません。ご注意ください。

-図は参照の目的のみのために掲載されているもので、すべての場合(または国)に当てはまるものではありません。



- **壊れたプラグを使用しないでください。**
 - 感電や火災の原因になることがあります。



- **プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜いてください。また、濡れた手でプラグを触らないでください。**
 - 感電や火災の原因になることがあります。




- **アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。**
 - 感電の原因となることがあります。



- **電源プラグをしっかりと挿入して、緩まないようにしてください。**
 - 接続状態が悪いと火災の原因となることがあります。



- **プラグやコードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。**
 - 感電や火災の原因になることがあります。

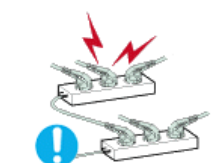

- **たこ足配線をしないでください。**
 - 火災の原因になることがあります。



- **モニターの使用中は電源コードを外さないでください。**
 - サージは分離によって発生する場合があります、モニターを損傷する可能性があります。



- **コネクタまたはプラグが汚れているときには、電源コードを使用しないでください。**
 - 電源コードのコネクタまたはプラグが汚れている場合には、乾いた布で清掃してください。
 - プラグまたはコネクタが汚れたまま電源コードを使用すると、感電や火災の原因になる場合があります。



- **本体から電源を抜く場合や、コンセントから電源を抜く場合のことを考えて、余裕を持って抜き差しができる環境に設置をしてください。**
 - 感電や火災の原因になることがあります。

● 設置



ほこりが多い場所、極端に高温・低温にさらされる場所、湿度の高い場所、化学物質が使用されている場所、および空港や駅など24時間使用する場所に設置する場合には、事前にサービスエンジニアまでご相談ください。

ご相談せずに設置した場合、モニターに重大な損傷が発生することがあります。



● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

- 感電や火災の原因になることがあります。



● 移動するときはしっかりと持ってください。

- けがや破損の原因になることがあります。




● モニターを棚やショーケースに設置する場合は、本体が棚やショーケースからはみ出ないようにしてください。

- 製品が落下すると、製品の損傷や人体への傷害の原因になることがあります。



● 製品を安定していない場所、または狭い場所に置かないでください。

- 製品が落下すると、製品の損傷やけがをする恐れがあります。特に、小さなお子様がいらっしゃる場合には大きなけがをされる恐れがありますので、十分ご注意ください。

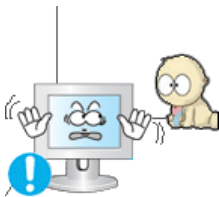

● 製品を床に置かないでください。

- 特に小さなお子様がつまずいて、けがをされる恐れがございます。



● ろうそく、殺虫剤またはタバコなど、燃えやすいものを製品の近くに置かないでください。

- 火災の原因になることがあります。




● 電源の近くに熱源を置かないでください。

- 被覆が溶けて漏電または火災が発生することがあります。



● 本棚やクローゼットのような換気のよくない場所に製品を置かないでください。

- 内部の温度が上昇して火災の原因となることがあります。

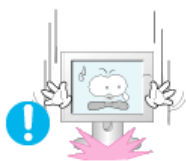

● 手荒に取り扱わないでください。

- 破損や故障の原因になることがあります。




● 画面を下向きに置かないでください。

- 液晶表面の破損の原因になります。
必ず柔らかい布かクッションを敷いて液晶表面を保護してください。



● 壁面への取り付け工事は専門技術者に依頼してください。

- お客様自身による工事はけがの原因になることがあります。
- 付属品以外の器具での取付は専門業者に依頼してください。

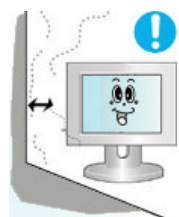

● 製品を設置するときには、換気のために壁から10cm程度離してください。

- 換気が不十分な場合には、製品内部の温度が上昇して、部品の寿命が短くなったり性能が低下したりします。



● プラスチックの梱包材(袋類)は、子供の手の届かない場所に置いてください。

- 子供がプラスチックの梱包材(袋類)で遊ぶと、窒息する場合があります。

表示について

電源

設置

お手入れ

その他

● お手入れ



本体や液晶表面のお手入れは、よく絞った柔らかい布で拭いてください。



● 水や洗剤を本体に直接かけないでください。

- 感電や火災の原因になることがあります。



柔らかい布に少量のクリーナーを含ませて、軽く拭き取ってください。



● プラグ・ピンのほこりや汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 接続部分が汚れていると、感電や火災の原因になることがあります。



● 製品の清掃を行うときには、必ず電源プラグを抜いてください。

- 漏電または火災の原因になることがあります。



● 電源プラグをコンセントから抜いて、柔らかい乾いた布で拭いてください。

- ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、空気清浄スプレー、潤滑剤、または溶媒などの化学薬品は使用しないでください。

表示について

電源

設置

お手入れ

その他

● その他



● カバー(または背面)を開けないでください。

- 感電または火災の原因になることがあります。
- 修理は専門の技術者にご相談ください。



● 異常な音や臭いがするなど、モニター が 正しく動作しないときはすぐに 電源プラグを抜き、お客様相談ダイヤルにご連絡ください。

- 感電や火災の原因になることがあります。



● オイル、煙または湿気にさらされる場所に製品を置かないでください。自動車内に設置しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。
- 水の近くや屋外で使用しないでください。



- 本体を落としたり破損したりしたときは、Powerボタンをオフにし電源プラグを抜いて、お客様相談ダイヤルまでご連絡ください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。




- 雷のときは電源プラグを抜き、落雷の恐れがなくなるまで使用しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。



- ケーブル類を引っ張って移動しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。

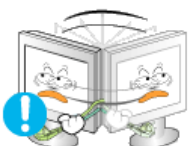

- ケーブル類を引っ張って画面を動かさないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。



- 本体の通気孔をふさがないでください。

- 故障や火災の原因になることがあります。



- モニタの上に水が入った容器、化学製品、金属物を置かないでください。

- 動作不良、感電、火災の原因となることがあります。
- 異物がモニター内に入った場合には、電源プラグを抜いてお客様相談ダイヤルにご連絡ください。



- 可燃性の化学薬品のスプレーや可燃物は、製品から遠ざけてください。

- 爆発や火災の原因になることがあります。



- 内部に金属を入れないでください。

- 感電や火災、けがの原因になることがあります。



- 箸、針金やヤリなどの金属、紙やマッチなどの可燃物を通気孔などに入れないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。
- 内部に異物が混入したときは、お客様相談ダイヤルまでご連絡ください。




● 画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。

- 長時間モニターから離れる場合は、節電モードに切り替えるかスクリーンセーバー（動画）を設定してください。



● 使用するモデルにあった解像度と周波数を選択します。

- 視力を低下させる恐れがあるので、適切な解像度と周波数でご使用ください。

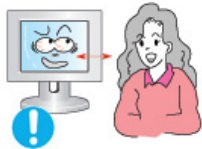

● モニターを近距離で長時間見続けると、視力に影響を与えることがあります。



● 眼精疲労を和らげるために、時々目を休ませるようにしてください。



● 製品を、平らでない不安定な場所や、振動の多い場所に設置しないでください。

- 製品が落下すると、製品の損傷や人体への傷害の原因になることがあります。振動の多い場所で製品を使用すると、製品の寿命が短くなったり出火の原因となる場合があります。



● モニターを移動するときには、電源をオフにして電源プラグを抜いてください。
モニタを動かす前に、アンテナ用ケーブルやその他の装置に接続するケーブルなど、すべてのケーブルが外れていることを確認してください。

- ケーブルを外さないと、ケーブルの損傷、火災や感電の原因となる場合があります。



● 小さなお子様が製品にぶら下がったりしますと、製品が破損する可能性がございますので、小さなお子様の手が届かない場所に設置してください。

- 破損した製品は、けがの原因となることがあり、場合によっては死亡の原因となる場合があります。



● 製品を長期間使用しないときには、電源プラグを抜いてください。

- ほこりの堆積や絶縁不良によって熱が発生し、漏電や火災が発生することがあります。



● 子供の好きなもの（または子供が興味を持ちそうなもの）を製品の上に置かないでください。


- 本体の上に置かれているものを取ろうとして、製品によじ登りますと、お子様が転倒や落下をし、けがの原因や、場合によっては死亡の原因となる場合があります。



- モニターを持ち上げたり移動するときには、スタンドだけを持ってモニターを上下反対に持たないでください。

- モニターが落下して、破損したりケガをする恐れがあります。

- モニターを使用するときには、正しい姿勢を保ってください。

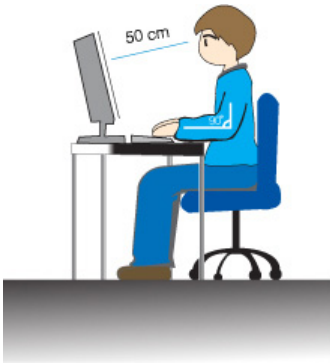

- モニターの使用中は、正しい姿勢を保つようにします。

- 背中を丸めないようにします。
- 目からモニターまでの距離を約45～50cm に保ちます。画面を少し見上げるようにし、モニターが正面に来るようにします。
- モニターを上方向に10～20 度傾けます。モニターの最上部が目より若干低くなるように、モニターの高さを調整します。
- 画面に光が反射しないように、モニターの角度を調整します。
- 腕が腋に垂直になるようにします。手の甲と腕がまっすぐになるようにします。
- 肘の角度が90度になるようにします。
- 膝の角度が90度を超えるようにします。足が床から浮かないようにします。腕の位置が心臓より下になるように調整します。

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ **はじめに** ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ 仕様 ■ インフォメーション

内容物

前面

背面

ご使用前に、以下の付属品が揃っているか確認してください。万一不足するものがあつた場合、
[お客様ご相談ダイヤル](#)か[CSセンター](#)までご連絡ください。

● 内容物



モニター本体



スタンドプレート

● 取扱説明書



簡単セットアップガイド



保証書



インストールCD
(ユーザーガイド、モニタードライバ)
Natural Color、MagicTune™、

● ケーブル類



ミニD-Sub15ピン
ケーブル
(アナログ接続)



電源コード

- 前面(スタンドの形状は製品ごとに異なります)



- | | |
|--|---|
| <p>1 OSD(On Screen Display)メニュー(MENU)ボタン [MENU]</p> | <p>OSD(On Screen Display)メニューを開きます。OSD(On Screen Display)メニューの終了または前のメニューに戻るときにも使用します。</p> |
| <p>2 MagicBright ボタン [MAGICBRIGHT]</p> | <p>MagicBrightは、ご覧になる映像の種類に応じて最適な視聴環境を提供するための新機能です。現在6つのモードが使用可能です。ユーザー 調整、テキスト、インターネット、ゲーム、スポーツ、そして映画です。各モードに明るさの値がプリセットされています。MagicBrightコントロールボタンを押すだけで、6つの設定からお好みのものを選択できます。</p> <p>1) ユーザー 調整 お好みの明るさとコントラストに調整できます。
 2) テキスト：文書作成など、文字に関わる作業に最適な明るさ
 3) インターネット：文字と画像が混在した画像を扱う時に最適な明るさ
 4) ゲーム：ゲームなどに最適な明るさ
 5) スポーツ：スポーツ中継などに最適な明るさ
 6) 映画：DVDやオンラインゲームなどに最適な明るさ</p> <p>>>アニメーション・クリップを見るには、ここをクリックします。</p> |
| <p>3 輝度(Brightness)ボタン [BRIGHTNESS]</p> | <p>明るさを調整します。</p> |
| <p>2 3 調整ボタン [UP/DOWN]</p> | <p>OSD(On Screen Display)メニューの項目を移動/調整します。</p> |
| <p>4 エンターボタン [ENTER]</p> | <p>ハイライト表示されたOSD(On Screen Display)メニュー項目を決定します。</p> |
| <p>5 オート(AUTO)ボタン</p> | <p>自動調整するにはこのボタンを使用します。</p> |
| <p>6 電源ボタン [POWER] /
電源ランプ</p> | <p>モニターのオン・オフにはこのボタンを使用します。 /</p> <p>正常作動中はライトが青い色に点灯します。調整が保存される場合は青い色で1回点滅します。</p> |



このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや長時間席を離れるときはモニターをオフにしてください。

● 背面



(モニター背面の構造は製品ごとに異なります。)

- | | |
|------------------|--|
| ① POWER(電源端子) | モニターの電源コードをモニター背面のPOWER(電源端子)に接続します。 |
| ② RGB IN(アナログ端子) | 信号ケーブルをモニター背面のRGB IN(アナログ端子)に接続します。 |
| ③ ケンジントン保護スロット | 盗難防止などの保護ができます。
※ロック装置は、別途販売店等でご購入ください。 |




ケーブル接続の詳細については、[モニターの接続](#) の項目を参照してください。

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ 仕様 ■ インフォメーション

モニターの接続 | スタンドの使用 | モニタードライバー
のインストール(自動) | モニタードライバー
のインストール(手動) | Natural Color

● モニターの接続

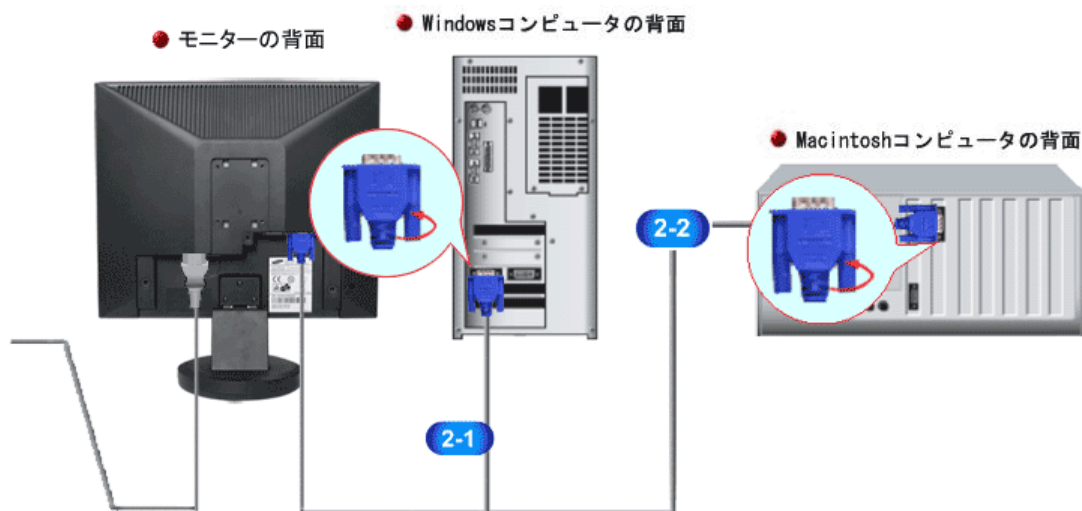

1. 電源コードをモニター背面のPOWER(電源端子)に接続します。電源コードをコンセントに差し込みます。
電源コードをコンセントに差し込みます。

2. 適切な接続方法でお使いのコンピュータに接続します。

- 2-1. ビデオカードのアナログ端子を使用します。
モニター背面にある15ピンRGB IN端子に信号ケーブルを接続します。



[RGB IN]

- 2-2. マッキントッシュへの接続
D-SUB接続ケーブルを使用してモニターをMacintoshコンピュータに接続します。



コンピュータとモニターの電源を入れます。モニターに画像が表示されたら接続完了です。

モニターの接続 | スタンドの使用 | モニタードライバー
のインストール(自動) | モニタードライバー
のインストール(手動) | Natural Color

● スタンドの使用

● モニター組み立て



モニターとスタンドの取り付け方: スタンドプレートをはめ込み、スタンド底辺にあるねじで固定させる。

● ベースの取付け

このモニターでは、75mm×75mmのVESA互換マウンティングインターフェイスパッドを使用できます。



シンプルスタンド

A. モニター

B. マウンティングインターフェイスパッド (別売)

1. モニターの電源を切り、電源コードを抜きます。
2. 画面を保護するためにクッションを下に敷き、LCDモニターの表側を下にして平らな場所に置きます。
3. 3本のねじを外し、LCDモニターからスタンドを取り外します。
4. マウンティングインターフェイスパッドをリヤカバーマウンティングパッドの穴に合わせ、アーム型ベース、壁掛けハンガー、その他のベースに付属の4本のねじで固定します。



- モニター内部を損傷する可能性がありますので、標準の寸法より長いネジを使用しないでください。
- VESA規格のネジの仕様に準拠していないウォールマウントの場合、仕様によってネジの長さが異なることがあります。
- VESA 規格のネジの仕様に準拠していないネジを使用しないでください。
製品を損傷したり、製品が落下してケガをすることがありますので、ネジを締め付けすぎないでください。
- サムスンでは、このような事故に対して責任を負うものではありません。
- VESA以外、または指定以外のウォールマウントを使用した場合、もしくはユーザーが製品の設置に

ついでに指示に従わなかった場合に発生する製品の損傷やケガについて、サムスは責任を負いません。



- モニターを壁にマウントするには、ウォールマウンティングキットで壁面から最低10cm 離してマウントします。取付けにつきましては、お客様の責任において行って下さい。万が一事故が発生しても当社は、その責任を負いかねますのでご了承下さい。
国際規格に準拠したウォールマウントを使用してください。

モニターの接続 | スタンドの使用 | **モニタードライバーのインストール(自動)** | モニタードライバーのインストール(手動) | Natural Color

モニタードライバーのインストール (自動)




モニタードライバーのインストールを促すメッセージが表示されたら、同梱のCD-ROMをコンピュータのドライブに挿入します。インストール方法はOSによって多少異なります。お使いのOSを確認のうえ、それぞれのインストール方法に従ってください。

下記のウェブサイトからドライバプログラムファイルをダウンロードすることもできます。ディスクにコピーしてご利用ください。

- インターネットウェブサイト: <http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A.)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)
<http://www.samsung.com/jp/Products/Monitor/> (日本)

- CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- 「Windows」をクリックします。
- リストからモニタのモデルを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

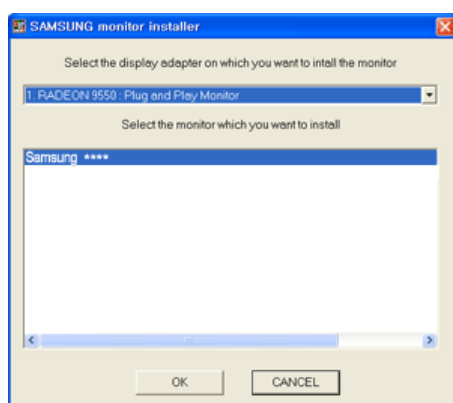

- 次のような「Message」ウィンドウが表示された場合、「Continue Anyway」ボタンをクリックします。続けて「OK」ボタンをクリックします。(Microsoft® Windows® XP/2000 Operating System)



このモニタードライバーはMS logo に認定されており、インストールがシステムに悪影響を与えることはありません。認定済ドライバーは Samsungのモニター製品ウェブサイト、<http://www.samsung.com/> でも提供されています。

- モニタードライバーのインストールはこれで完了です。

モニタードライバーのインストール (手動)

[Windows Vista](#) |
 [Windows XP](#) |
 [Windows 2000](#) |
 [Windows ME](#) |
 [Windows NT](#)



モニタードライバーのインストールを促すメッセージが表示されたら、同梱のCD-ROMを挿入します。
 インストール方法はOSによって多少異なります。お使いのOSを確認のうえ、それぞれのインストール方法に従ってください。

下記のウェブサイトからドライバプログラムファイルをダウンロードすることもできます。ハードディスクにコピーしてご利用ください。

- インターネットウェブサイト:
 <http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)
<http://www.samsung.com/jp/Products/Monitor/> (日本)

Microsoft® Windows Vista™ Operating System

- マニュアルCDをCD-ROMドライブに挿入します。
-  [スタート] > [コントロールパネル]とクリックします。次に、[表示とカスタマイズ]をダブルクリックします。



- [カスタマイズ] > [表示設定]をクリックします。



-

[詳細設定]をクリックします。



5. [モニター]タブの[プロパティ]をクリックします。[プロパティ]ボタンが無効になっている場合は、モニターの設定が完了していないことを示しています。そのままでも、モニターを使用することは可能です。下の図に示すように[Windowsの設定が必要ですが...]というメッセージが表示された場合には、[続行]をクリックします。





このモニタードライバは マイクロソフトロゴ に認定されており、インストールがシステムに悪影響を与えることはありません。


認証済みのドライバはSAMSUNGのモニター製品ウェブサイトをご確認ください。

<http://www.samsung.com/> (Worldwide)


6. [ドライバ]タブで[ドライバの更新...]をクリックします。

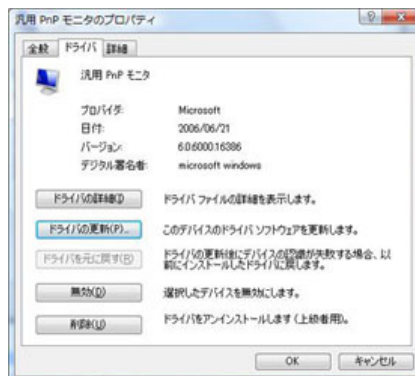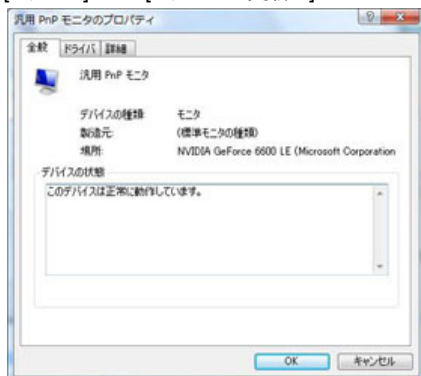


7. [コンピュータからドライバを探す]チェックボックスをチェックして、[デバイスドライバの一覧から選択する]をクリックします。

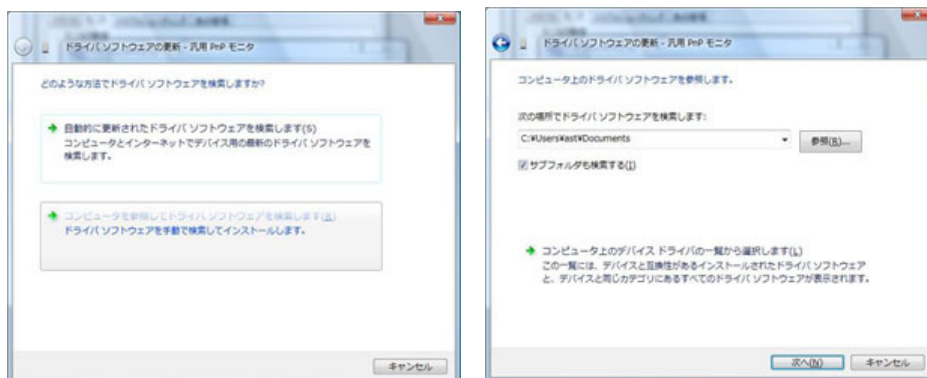


8. [ディスクの場所...]をクリックして、ドライバセットアップファイルのあるフォルダ(たとえばD:\Drive)を選択し、[OK]をクリックします。

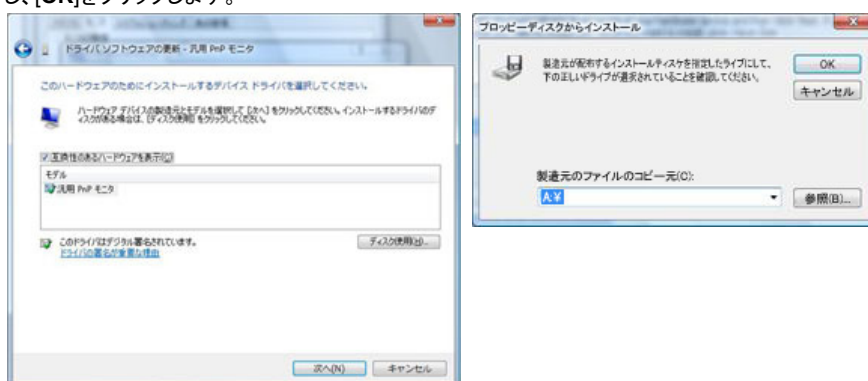


9. 画面上的リストからお使いのモニターモデルに一致するモデルを選択し、[次へ]をクリックします。

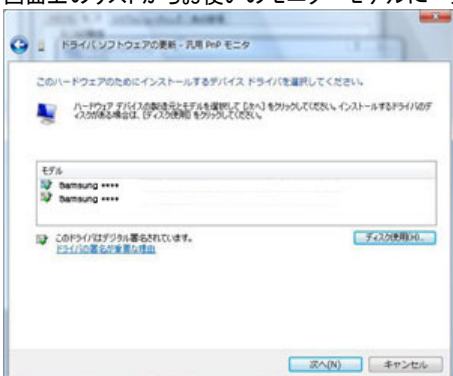


10. 続いて順に表示される画面で、[閉じる] > [閉じる] > [OK] > [OK]をクリックします。

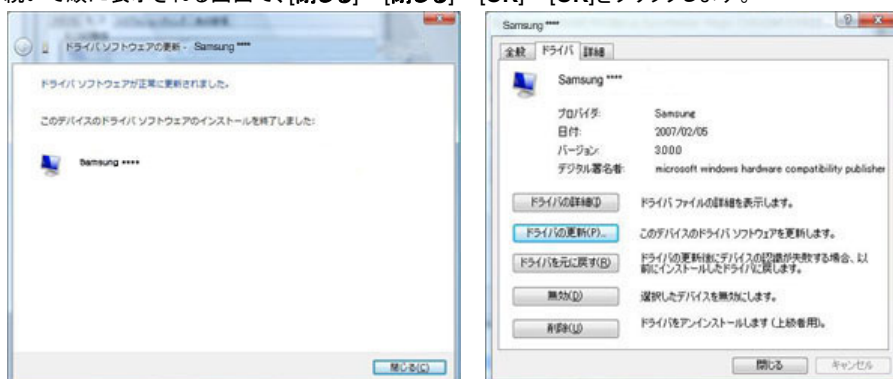

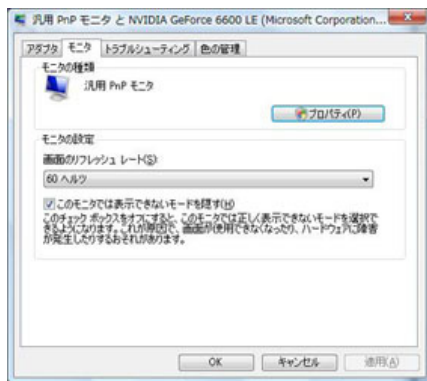


● Microsoft® Windows® XP Operating System


1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. [スタート]をクリックし、[コントロールパネル]を選択します。

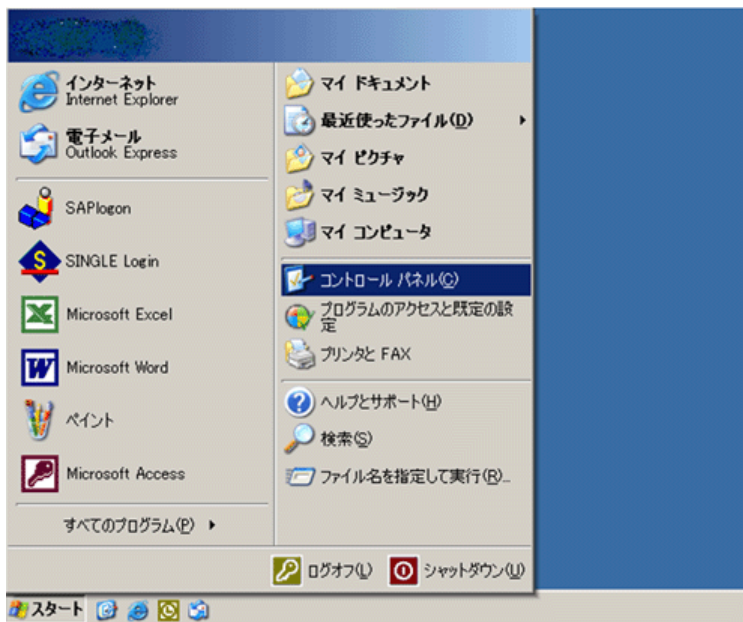

3. [クラシック表示に切り替える]をクリックし、[画面]のアイコンをクリックします。

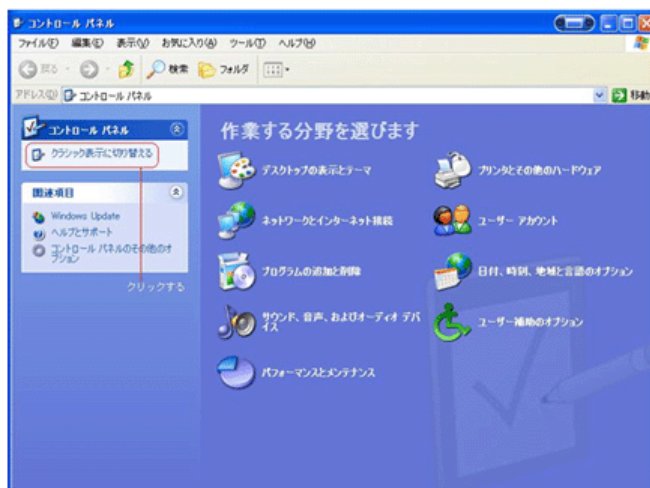


4. コントロールパネルの[画面]をダブルクリックします。

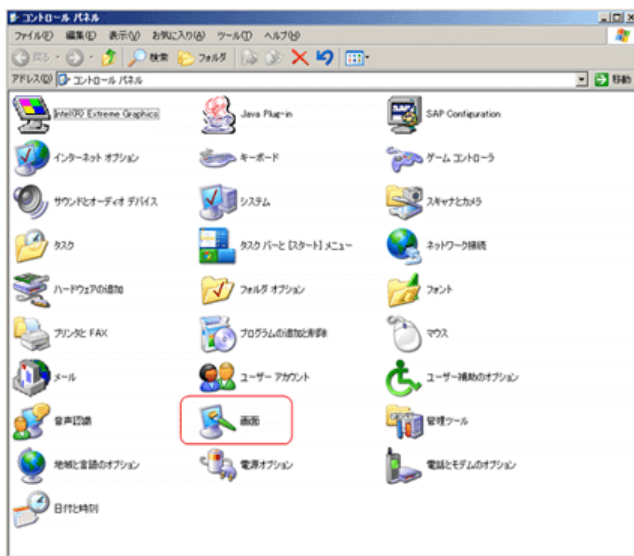


5. [画面のプロパティ]から[設定]-[詳細設定]を選択します。




6. タブの中から[モニタ]をクリック。[プロパティ]ボタン をクリックし、次の画面で[ドライバ の更新]を選択します。

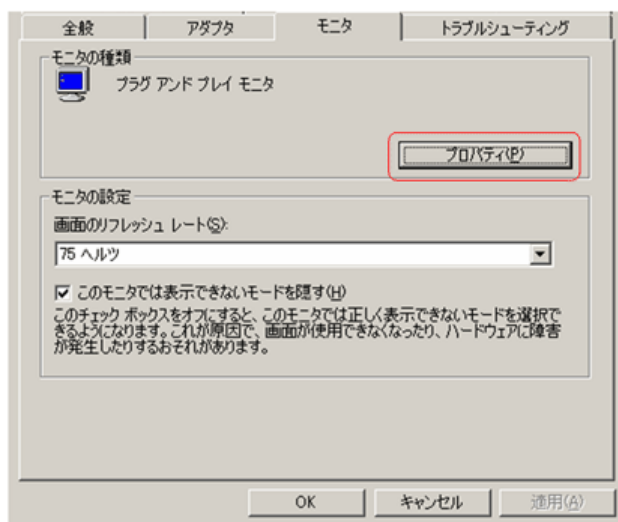


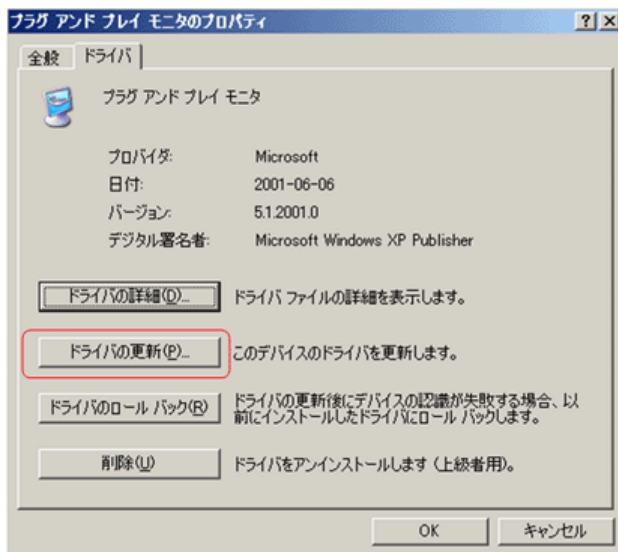


7. [ハードウェアの更新ウィザード]から[一覧または特定の…]を選択します。

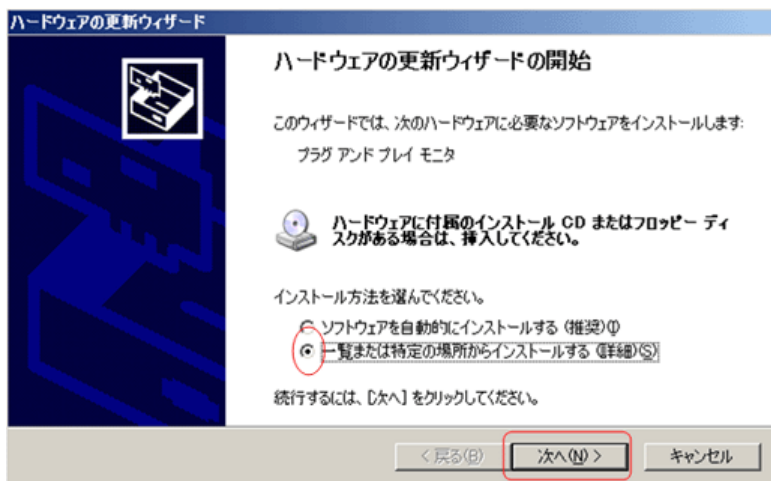


8. 次の画面で[検索しないで、インストールするドライバを選択する]をクリックし、[次へ]進みます。

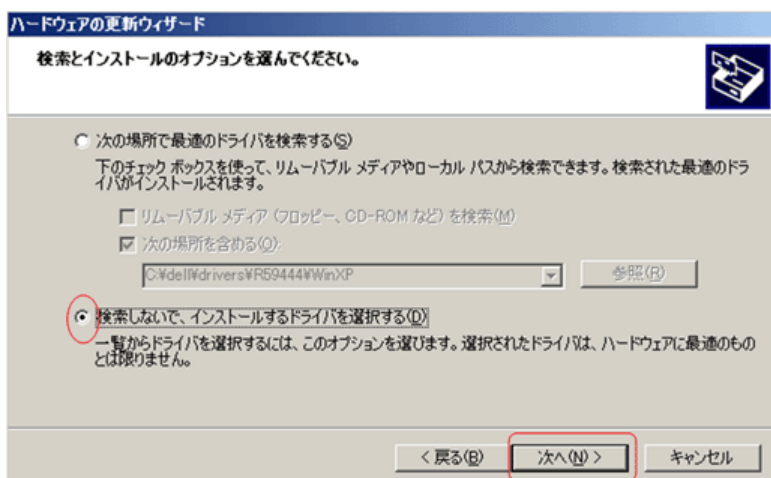


9. [ディスクを使用]をクリックします。

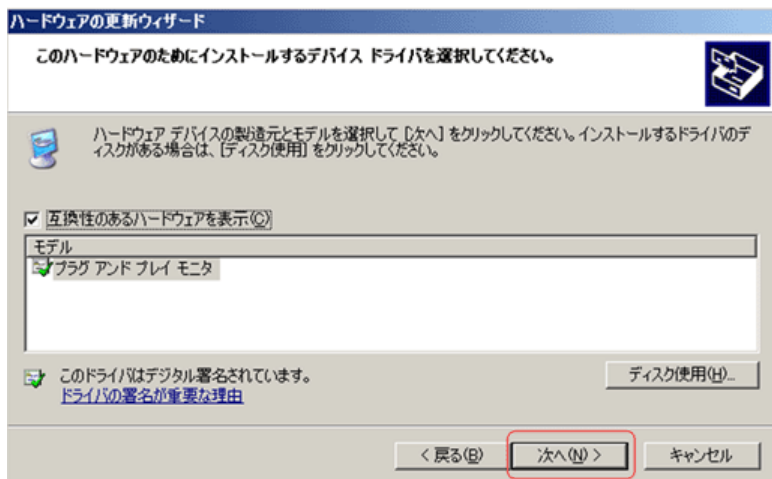


10. [参照]をクリックすると[ファイルの場所]が表示されます。

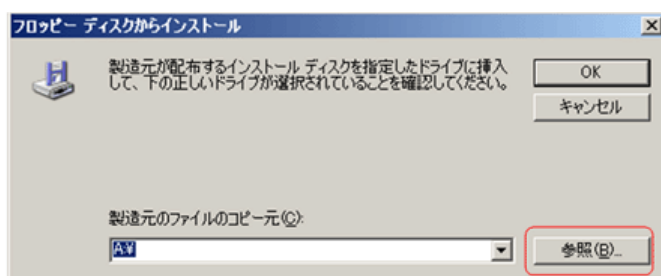


11. [ファイルの場所]でCD-ROMドライブを選択し、更に[Driver]フォルダをダブルクリックし、[開く]をクリックします。

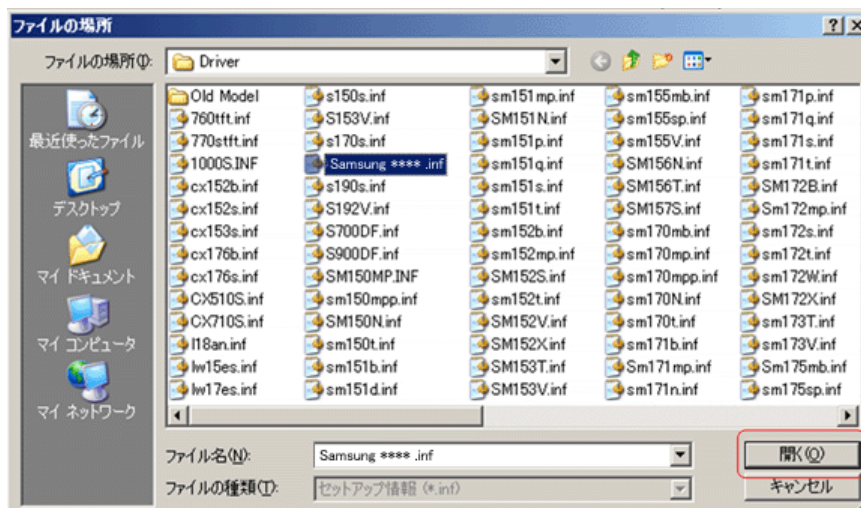



12. 「製造元のファイルのコピー元」に選択したドライブの「Driver」フォルダ名が表示されたら[OK]をクリックし、該当するモニターのドライバを選択します。[次へ]をクリックします。

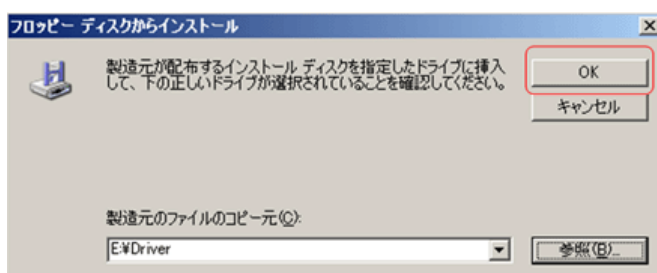

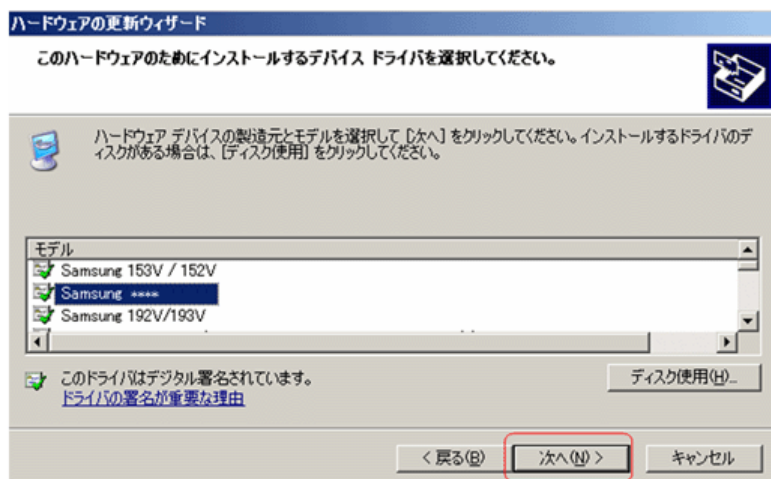

13. ソフトウェアをインストールする画面から、完了画面に移ります。[完了]ボタンをクリックし、続けて[閉じる]をクリックします。

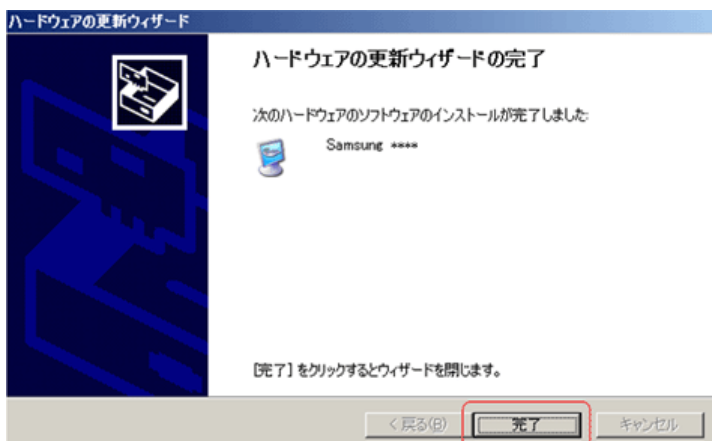

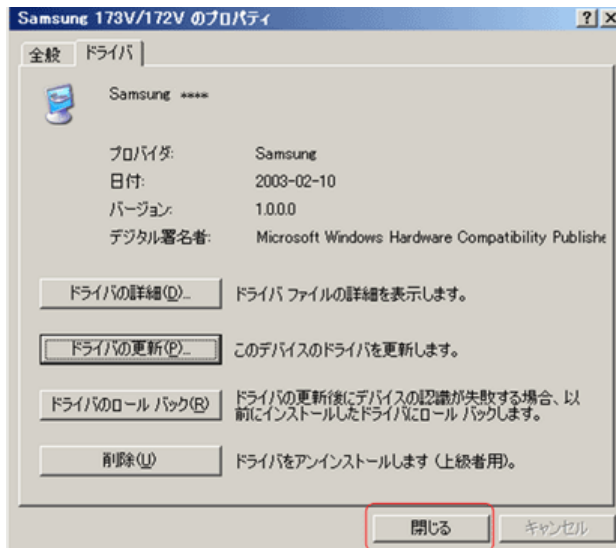

14. モニタドライバのインストールは これで完了です。

● Microsoft® Windows® 2000 Operating System

1. 同梱されているCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入して下さい。
2. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックし、[画面]アイコンをクリックして下さい。
3. [設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックして下さい。
4. [モニタ]タブをクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。
5. [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックして下さい。
6. 「デバイス ドライバのアップグレードウィザード」画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックして下さい。
7. 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選び [次へ]ボタンをクリックして下さい。
8. 次に [ディスク使用]ボタンをクリックして下さい。
9. [参照]ボタンをクリックし、「ファイルの場所」を[CD-ROMドライブ (Samsung)]-[Driver]フォルダを選択し[開く]ボタンをクリックして下さい。
10. 製造元のファイルのコピー元」にE: (CD-ROMドライブ名) ¥ Driver!になっているか確認し、[OK]ボタンをクリックして下さい。
11. 「モデル」欄に一覧が表示されます。ご使用しているモデルを選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
12. 表示されているモデル名が正しければ[次へ]ボタンをクリックして下さい。
13. [完了]ボタンをクリックして下さい。

以上で設定は終了です。。

● Microsoft® Windows® Millennium Operating System

1. 同梱されているCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入して下さい。
2. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックし、[画面]アイコンをクリックして下さい。
3. [画面]のプロパティ画面が表示されます。[設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックして下さい。
4. [モニタ]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックして下さい。
5. 「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示されます。[ドライバの場所を指定する]を選択し[次へ]ボタンをクリックして下さい。
6. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を選び、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
7. [ディスク使用]ボタンをクリックして下さい。
8. 次に [参照]ボタンをクリックして下さい。
9. 「ドライブ (V)」でCD-ROMドライブを選択し、「フォルダ (F)」で「Driver」フォルダをダブルクリックし、[OK] ボタンをクリックして下さい。
10. 「製造元ファイルのコピー元」にE: (CD-ROMドライブ) ¥ Driver!になっているか確認し、[OK]ボタンをクリックして下さい。
11. 「モデル」欄に一覧が表示されます。ご使用しているモデル名を選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
12. デバイス用のドライバファイル検索に表示されているモデル名が正しければ[次へ]ボタンをクリックして下さい。
13. [完了]ボタンをクリックして下さい。

以上で設定は終了です。

● Microsoft® Windows® NT Operating System

1. [スタート]、[設定]、[コントロールパネル]をクリックし、[画面]のアイコンをダブルクリックします。
2. [登録情報表示]ウィンドウで、[設定]タブをクリックしてから、[全ディスプレイモード]をクリックします。
3. 使用モード(解像度、カラー数、垂直周波数)を選択し、[OK]をクリックします。
4. [テスト]をクリックした後、画面が正常に機能しているか調べるには、[適用]ボタンをクリックします。画面が正常に表示されない場合は、別のモードに変更します(解像度、カラーまたは周波数の下位モード)。



〔全ディスプレイモード〕に選択できるモードがない場合、ユーザーガイドのプリセットディスプレイモードを参照して解像度および垂直周波数のレベルを選択します。

モニターの接続 | スタンドの使用 | モニタードライバー
のインストール(自動) | モニタードライバー
のインストール(手動) | **Natural Color** |

Natural Color

Natural Color ソフトウェア



Natural Colorは、プリンターで出力した画像、スキャナやデジタルカメラで取り込んだ画像の色が、モニタに表示される色と異なるような場合に役に立つカラーマネージメントソリューションです。このソフトは、Samsung ElectronicsがKorea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI)と協力して開発され、モニタに表示される色を調整することができます。詳しくは、プログラムからヘルプ(F1)を参照してください。

Natural Colorのインストール方法

Samsungモニタ付属の CDをCD-ROMドライブに挿入します。続いてインストールの初期画面が表示されます。インストールを開始するには、初期画面のNatural Colorをクリックします。プログラムを手動でインストールするには、Samsungモニタ付属の CDをCD-ROMドライブに挿入し、Windowsの[スタート]ボタンから [ファイル名を指定して実行]を選択します。

D:\color\NCPProsetup.exe と入力し、続けて <Enter>キーを押します。

(CDを挿入したドライブがDでない場合は、適切なドライブを指定してください。)

Natural Colorのアンインストール方法


メニューの [コントロールパネル]を選択し、続いて [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

リストからNatural Colorを選択し、続けて[変更と削除]ボタンをクリックします。

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ 仕様 ■ インフォメーション

ユーザーコントロールボタン | ダイレクト機能 | OSD 機能 | MagicTune MagicTune™

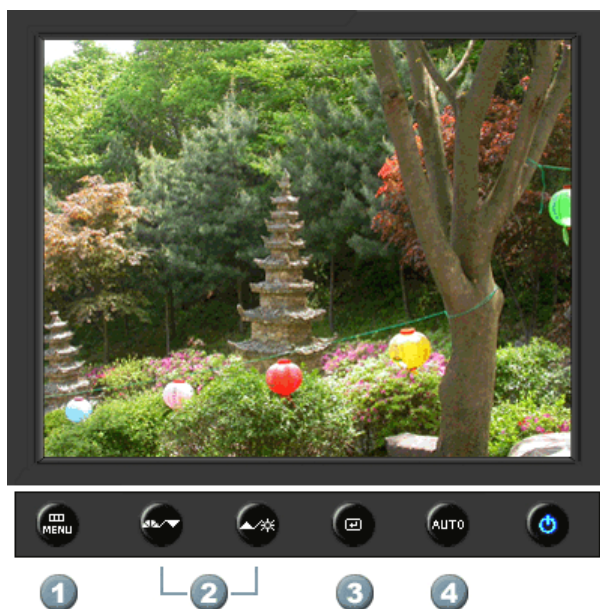

- ① [MENU] このボタンは、画面のメニューを開く、メニュー画面の終了または画面調整メニューを閉じる場合に使用します。
- ② [▼/▲] これらのボタンにより、メニューの項目を移動/調整します。
- ③ [⏏] ハイライト表示されたメニュー項目を決定にします。
- ④ [AUTO] 受信PC信号に合わせた設定値を自動調整する場合に押します。fine<微調整>、coarse<粗調整>、およびposition<ポジション>の値が自動的に調整されます。

ユーザーコントロールボタン | ダイレクト機能 | OSD 機能 | MagicTune MagicTune™


➡ AUTO



メニュー	説明
AUTO	【AUTO】ボタンを押すと、画面に自動調整画面が表示されます。 自動調整によって、受信ビデオ信号に合わせてモニターの設定値が自動調整されます。fine<微調整>、coarse<粗調整>、およびposition<ポジション>の値が自動的に調整されます。 (アナログ入力端子モードのみで使用可) 自動調整機能をより厳密にするには、AUTO PATTERN がオンの状態で【AUTO】機能を実行します。 - 自動調整が正しく機能していない場合、AUTO(オート)ボタンをもう一回押してより正確に画像を調整します。 - コントロールパネルで解像度を変更した場合、Auto機能が実行されます。

➡ ロック設定

- OSD(On Screen Display)メニュー をロックした後にAUTO(自動)ボタンを押したとき

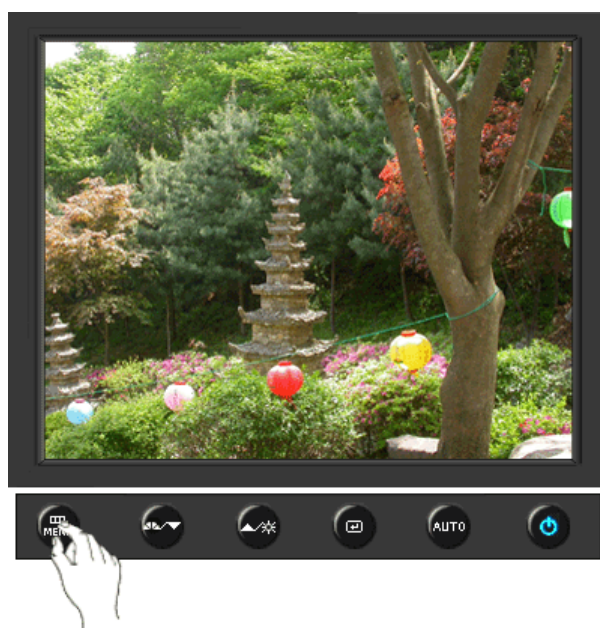

- OSD(On Screen Display)メニュー をロックした後にMENU(メニュー)ボタンを押したとき



メニュー	説明
ロック設定 (Locked)	これは、OSD(On Screen Display)メニュー をロックして現在の設定状態を維持し、他のユーザーが現在の設定を変更できないようにする機能です。
	Lock (ロック) : MENU(メニュー)ボタンを5秒以上押したままにして、OSD(On Screen Display)メニュー 調整ロック機能を有効にします。
	Unlock (ロック解除) : MENU(メニュー)ボタンを5秒以上押したままにして、OSD(On Screen Display)メニュー 調整ロック機能を無効にします。
	 OSD(On Screen Display)メニュー 調整ロック機能が有効になっていても、方向ボタンを使用して輝度、コントラストおよびMagicBright () の調整は行うことができます。

➡ MagicBright™



メニュー	説明
	MagicBright™ MagicBrightボタンを再度押し、有効なプリセットモードを実行します。 - 6種類のモード(ユーザー調整/テキスト/インターネット/ゲーム/スポーツ/映画)

明るさ



メニュー	説明
	明るさ ダイレクト操作: OSDがスクリーンに表示されていない状態でこのボタンを押すと、明るさを調整できます。

- | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. 映像  | 明るさ | コントラスト | | | |
| 2. 色調  | MagicColor | 色温度 | 色調 | ガンマ | |
| 3. 画質  | 粗調整 | 微調整 | シャープネス | H-ポジション | V-ポジション |
| 4. OSD  | 言語 | H-ポジション | V-ポジション | 透明 | 表示時間 |
| 5. 設定  | 画像リセット | カラーリセット | | | |
| 6. インフォメーション  | | | | | |

● 映像



メニュー	説明	プレイ/ストップ
明るさ	オンスクリーンメニューからお好みの明るさに変更できます。	 
コントラスト	オンスクリーンメニューからお好みのコントラストに変更できます。 (フルおよびインテリジェントのMagicColorモードでは使用できません。)	 



● 色調



メニュー	説明	プレイ/ストップ
MagicColor	MagicColorはSamsung独自の新技术で、画質を落とすことなく天然色をより鮮明に表示し、デジタル画質を向上させます。	
	1) オフ - オリジナルモードに戻ります。 2) デモ - MagicColor適用前の画面は右のようになり、MagicColor適用後の画面は左のようになります。 3) フル - 強い色を鮮明に表示します。 4) インテリジェント - 強い色だけでなく、自然な肌色もより鮮やかに表示します。	
	5) MagicZone - MagicZoneは、画面の一部の輝度、シャープネス、色飽和度、色調を高めることにより、動画マルチメディアや写真画像をくっきりと明確に表示します。 特に、MagicZoneは動画での使用に適しています。	
	色調 : この機能では、MagicZoneの色調を調整します。	
	色濃度 : この機能では、MagicZoneの色濃度を調整します。	
	明るさ : この機能では、MagicZoneの明るさを調整します。	
	シャープネス : この機能では、MagicZoneのシャープネスを調整します。	
	H-ポジション : この機能では、MagicZoneの左右方向を調整します。	
	V-ポジション : この機能では、MagicZoneの上下方向を調整します。	
	横サイズ : この機能では、MagicZoneの左右サイズを調整します。	
色温度	青色系、標準、赤色系、ユーザー調整の4つのモードから1つを選択し、お好みの色温度に調整します。	
	(フルおよびインテリジェントのMagicColorモードでは使用できません)	

色調	ん。) 赤、緑、青の各カラーバランスをお好みの色調に調整します。 (フルおよびインテリジェントのMagicColorモードでは使用できません。)	 
ガンマ	ガンマ補正は、色の輝度を中間的な輝度に変更します。 - モード1 - モード2 - モード3	 



画質



メニュー	説明	プレイ/ストップ
粗調整	縦縞などのノイズを除去します。粗調整により、画面の画像領域が動く場合があります。[H-ポジション]メニューを使用して画面を中央に戻して下さい。	 
微調整	横縞などのノイズを除去します。微調整後もノイズが残っている場合は、周波数(クロック速度)を調整し、もう一度調整して下さい。	 
シャープネス	お好みに応じて文字/画像のキレ(シャープ / ぼやかす)を調整します。 (フルおよびインテリジェントのMagicColorモードでは使用できません。)	 
H-ポジション	画像の位置を左右方向に調整します。 (アナログ入力端子モードのみで使用可)	 
V-ポジション	画像の位置を上下方向に調整します。 (アナログ入力端子モードのみで使用可)	 




OSD



メニュー	説明	プレイ/ストップ
言語	OSDの表示言語を変更します。日本語・English(英語)の選択が出来ます。 言語の選択は、OSDの言語にのみ反映されます。コンピュータ上で実行されるソフトウェアには影響しません。	 
H-ポジション	OSDメニューの位置を左右方向に調整します。	 
V-ポジション	OSDメニューの位置を上下方向に調整します。	 
透明	OSDのバックグラウンドを半透明に変更します。	 
表示時間	一定時間内に調整が行われない場合、OSDメニューは自動的に消えます。OSDメニューが消えるまでの待機時間を設定します。	 




⦿ 設定

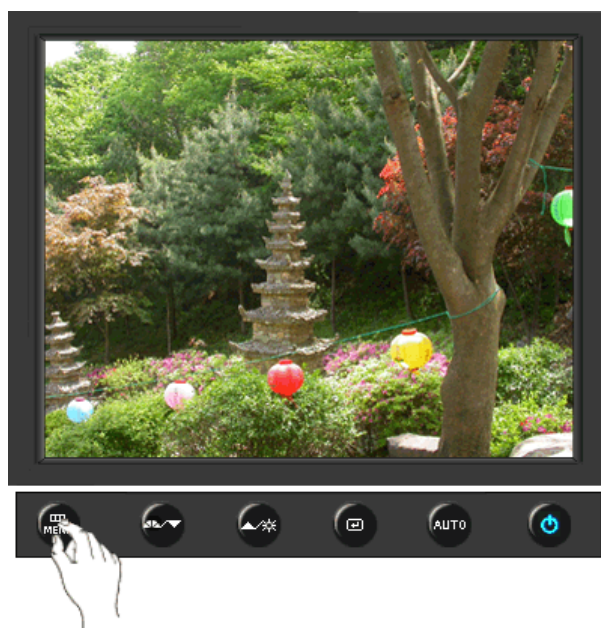

メニュー	説明	プレイ/ストップ
画像リセット	画像パラメータは工場出荷時の初期値に戻されます。	 
カラーリセット	カラーパラメータは工場出荷時の初期値に戻されます。	 



④ インフォメーション

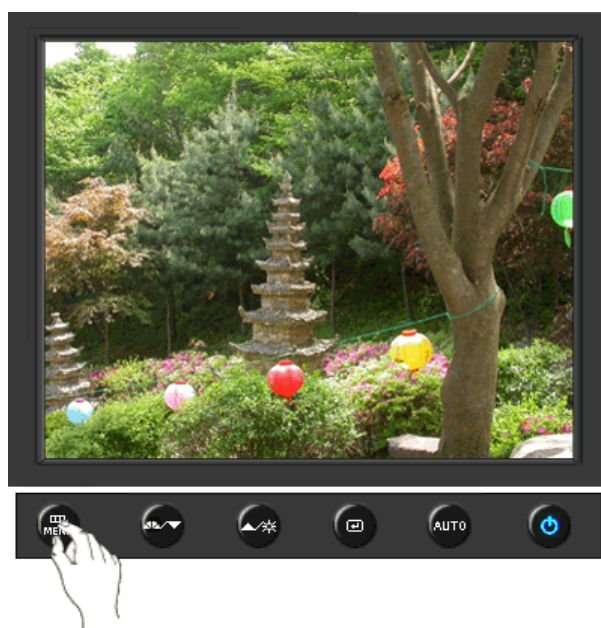

メニュー	説明
インフォメーション	OSD画面に、表示情報を表示します。

SyncMaster 740NPlus/940NPlus



インストール

1. インストールCDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. MagicTune™インストールファイルをクリックします。
3. インストール時の言語を選択し、“次へ”をクリックします。
4. インストールシールドウィザードのウィンドウが表示されたら、“次へ”をクリックします。
5. “使用許諾契約条件に同意します”を選択して、使用条件に同意します。
6. MagicTune™をインストールするフォルダを選択します。
7. “インストール”をクリックします。
8. “インストール状況”のウィンドウが表示されます。
9. “完了”をクリックします。
10. インストールが終了すると、MagicTune™の実行アイコンがデスクトップに表示されます。
アイコンをダブルクリックしてプログラムを起動します。



コンピュータシステム及びモニターの仕様によりMagicTune™の実行ボタンが表示されないことがあります。
実行ボタンが表示されない場合、F5キーを押してください。



? インストール時のトラブル

MagicTune™のインストールは、ビデオカード、マザーボード、ネットワーク環境などの要因から影響を受けることがあります。インストール中にトラブルが発生した場合は、インストール中にトラブルが発生した場合には、「トラブルシューティング」を参照してください。

! システム要件

OS

- MAC OS X
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



MagicTune™はWindows® 2000以降で使用することをお勧めします。

ハードウェア

- メモリ 32MB以上
- ハードディスク空き容量 60MB以上

* より詳しい情報は、MagicTune™のウェブサイトをご訪問ください。

アンインストール

MagicTune™プログラムは、Windows®コントロール パネルの“プログラムの追加と削除”からのみ削除できます。

MagicTune™を削除するには次のステップを行います。

1. [スタート]>[設定]から[コントロールパネル]を選択します。 Windows® XPの場合は、[スタート]メニューの[コントロール パネル]を選択します。
2. コントロール パネルの“プログラムの追加と削除”をクリックします。
3. “プログラムの追加と削除”画面を下にスクロールし、“MagicTune™”を探します。 クリックしてハイライト表示させます。
4. [変更/削除]ボタンをクリックして、プログラムを削除します。
5. [Yes]をクリックして、アンインストール処理を開始します。
6. [Uninstall Complete]ダイアログボックスが表示されるまで待ちます。

MagicTune™の技術サポート、FAQ(よくある質問と回答)、およびソフトウェアのアップグレードに関してはMagicTune™の[ウェブサイト](#)にアクセスしてください。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ **トラブルシューティング** ■ 仕様 ■ インフォメーション

お問い合わせの前に

Q & A

セルフテスト機能によるチェック

お問い合わせの前に



お客様ご相談ダイヤルもしくはお客様相談窓口へ連絡する前に、このセクションに解決法が記載されていないかご確認ください。それでも解決ができない場合は、この取扱説明書に記載されているお客様相談ダイヤルにご連絡ください。

症状	チェックリスト	解決法
画面に何も表示されない。	電源コードは正しく接続されていますか？ "信号ケーブルを確認してください"というメッセージが画面に表示されていますか？ 初期画面(ログイン画面)	電源コードを確認してください (D-Subケーブルを使用して接続) 信号ケーブルを確認してください。 初期画面(ログイン画面)が表示される場合は、コンピュータを適切なモードで起動します(Windows ME/2000/XPではセーフモード)。それからビデオカードの周波数を変更してください(プリセット タイミングモードを参照)。 注意: 初期画面(ログイン画面)が表示されない場合、CSセンターまたは販売店までご連絡ください。
	"最適なモードが選択されていません" "推奨モード 1280 x 1024 60 Hz"というメッセージが画面に表示されていますか？	ビデオカードからの信号がモニターがサポートする最大解像度と周波数を上回ったとき、このメッセージが表示されます。 モニターがサポートする最大解像度と周波数に調整してください。 画面モードがSXGAあるいは垂直周波数が75Hz以上に設定されている場合、"最適なモードが選択されていません。推奨モード 1280 x 1024 60 Hz"というメッセージが表示されます。垂直周波数が85Hz以上に設定されている場合、画面は正しく動作されないで、"最適なモードが選択されていません。推奨モード 1280 x 1024 60 Hz"というメッセージが約1分間表示されたあと、画面になにも表示されない。この間(1分)にモニターがサポートする画面モードに調整してください。(システムが再起動される場合は、このメッセージが再表示されます。)

	画面に何も表示されない モニターの電源インジケータは1 秒間隔で点滅しているか。	モニターはPowerSaverモードです。 何かキーを押すかマウスを動かすと、モニター が再びアクティブになり画面の表示が戻ります。 点滅しているにもかかわらず、画像が表示され ない場合は、'Ⓜ'ボタンを押します。次に、再度 キーボードの任意のキーを押してモニターをア クティブにし、画面に画像を表示させます。
オンスクリーンディス プレイが表示されませ ん。	[オンスクリーンディスプレイ (OSD)]メニューが変更されない ようにロックされていませんか？	[ MENU]ボタンを少なくとも5秒間押して、 OSDのロックを解除します。
画面の色がおかし い、もしくは白黒であ る。	画面がセロファン紙を透したよう な単色ですか？	信号ケーブルを確認してください。 ビデオカードがスロットにしっかり装着されてい るか確認してください。
	プログラムの実行または不正終 了によって発生したものです か？	コンピュータを再起動してください。
	ビデオカードは正しく装着されて いますか？	ビデオカードの取扱説明書に従って正しく設定 してください。
画面が突然乱れる。	ビデオカードもしくはドライバを 変更しましたか？	OSDで画面のポジションとサイズを調整してく ださい。
	モニターの解像度または周波数 を変更しましたか？	ビデオカードの解像度と周波数を調整してくだ さい。 (プリセットタイミングモードを参照)
	ビデオカードの信号の周波数によっては、画面のバランスが崩れることがありま す。OSD(On Screen Display)メニューを参照して位置を再調整します。	
画面がぼやける。	モニターの解像度または周波数 を変更しましたか？	ビデオカードの解像度と周波数を調整してくだ さい。 (プリセットタイミングモードを参照)
LEDは点滅している が、画面に画像が表 示されない。	メニューの[表示タイミング]をチ ェックするとき、周波数は正しく 調整されているか。	ビデオカードマニュアルおよびプリセットタイミ ングモードを参照して周波数を適切に調整してく ださい。 (解像度に対する最大周波数は、製品ごとに異 なる場合があります。)
画面が16色でしか表 示されない。	Windowsの色は正しく設定され ていますか？	Windows ME/2000/XP: コントロールパネル-画面-設定で色を正しく設 定します。
	ビデオカードは正しく装着されて いますか？	ビデオカードの取扱説明書に従って正しく設定 してください。
"Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found"とい うメッセージが表示さ れる。	モニタードライバをインストール しましたか？ プラグ&プレイ(VESA DDC)機 能がサポートされているかどうか、ビ デオカードの取扱説明 書を参照してください。	ドライバのインストールに従ってモニタードライ バを設定してください。 ドライバのインストールに従ってモニタードライ バを設定してください。
MagicTune™が正し く機能しない場合に確 認します。	MagicTune™は、プラグアンド プレイをサポートするWindows OSを搭載したPC(VGA)でのみ 機能します。	* ご利用のPCでMagicTune™が使用 可能か確認するには、以下の手順に 従います。(Windows XPの場合) コントロールパネル->パフォーマンスと メンテナンス->システム->ハードウェ ア->デバイスマネージャ->モニター-> プラグアンドプレイモニターを削除して から、ハードウェアの追加で「プラグア ンドプレイモニター」を検索します。 MagicTune™ は、モニターの追加ソフトウェ

MagicTune™ が正 常に動作しません。

PC またはグラフィックカードを
変更しましたか？

プログラムをインストールしまし
たか？

アです。一部のグラフィックカードでは、お使い
のモニターをサポートしていません。グラフィ
ックカードに問題がある場合には、互換性のあ
るグラフィックカードについて弊社Webサイトで
提供しているリストを確認してください。
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

最新のプログラムをダウンロードしてく
ださい。プログラムは、
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>.
からダウンロードできます。

初めてのときには、プログラムをインストールし
てからコンピュータを再起動します。プログラ
ムのコピーがインストールされているときは削除
してコンピュータを再起動し、続いて再度プロ
グラムをインストールします。プログラムをイン
ストールまたは削除後に正常に動作させるには、
コンピュータを再起動する必要があります。



MagicTune™ MACのインストールソフトウェアを弊社Webサイトからダウンロードしてください。

モニターに問題があるかどうか、次の項目を確認して下さい。

1. 電源コードとケーブルが正しく接続されているか。
2. コンピュータ起動時にビープ音が3回以上鳴るか。
3. ビデオカードを交換した か自作PCの場合、アダプタ(ビデオ)ドライバ とモニ タドライバがインストール
されているか。
4. ビデオ画面の走査率が 56Hz ~ 75Hzに設定されているか。
(解像度が最大のときは75Hzを超えないようにします。)
5. アダプタ(ビデオ)ドラ イバのインストール中に問題が生じた場合は、セーフ モードでコンピュータを起動
してディスプレイ アダプタを削除します。再度コン ピュータを再起動し、アダプタ(ビデオ)ドラ イバを再イ
ンストールします。



問題が繰り返し発生する 場合は、[お客様ご相談ダイヤル](#)にご連絡ください。

[お問い合わせの前に](#)

[Q & A](#)

[セルフテスト機能によるチェック](#)

Q & A

質問	回答
周波数はどのようにして変更しま すか。	ビデオカードを再設定することで周波数を変更できます。 方法はビデオカードドライバのバージョンによって異なることがありま す。 (詳しくは、コンピュータまたはビデオカードの取扱説明書を参照してく ださい。)
解像度はどのようにして変更しま すか。	Windows ME/XP/2000: コントロールパネル-画面-設定で解像度を再 設定します。 * 詳しくはビデオカードの製造元 にお問い合わせください。
Power Saving機能はどのように 設 定しますか。	Windows ME/XP/2000: スクリー ンセーバまたはコンピュータの BIOSで機能設定してください。
本体や液晶パネルはどのようにし て清掃しますか。	電源コードを抜き、クリーナーまたは 水を湿らせた柔らかい布で拭い てください。 クリーナーが残ったり、傷がつかない ように注意してください。モニタ ー内部に水分が 入らないように注意してください。

● セルフテスト機能によるチェック

[セルフテスト機能によるチェック](#) | [警告メッセージ](#) | [設置環境](#) | [その他のヒント](#)

セルフテスト機能でモニターが正しく動作しているかどうかチェックできます。

● セルフテスト機能によるチェック

1. コンピュータとモニターの電源を切ります。
2. コンピュータ背面のビデオケーブルを抜きます。
3. モニターの電源を入れます。
モニターが正しく動作していれば、下図のようにカラーボックスとテキストが表示されます。
それぞれ赤、緑、青のボックスです。




いずれかの表示に異常があれば、モニターが正しく動作していない可能性があります。この表示は、ビデオケーブルが未接続または損傷している場合にも表示されます。

4. モニターをオフにして、ビデオケーブルを接続しなおします。次にコンピュータとモニターの両方をオンにします。
前の手順を行った後でもモニター画面に何も映らない場合は、ビデオコントローラおよびコンピュータシステムをチェックしてください。モニターは正常に動作しています。

● 警告メッセージ

入力信号に問題がある場合、画面にメッセージが表示されるか、電源インジケータが点灯したまま画面がブランクスクリーンになります。

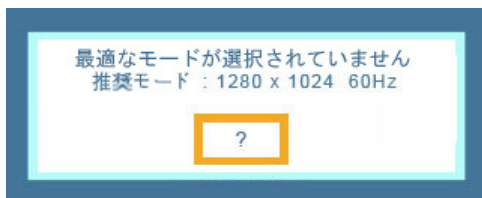

● 設置環境

モニターの設置場所や位置が、画質やその他の機能に影響を与えることがあります。

1. ウーファスピーカーをモニターと同じ部屋に設置しないでください。
2. ラジオ、扇風機、時計、電話などの電化製品はモニターから1 m以上離してください。

● その他のヒント

- モニターは、PCから送られる映像信号を再生します。そのためPCやビデオカードに問題がある場合、モニターにブランクスクリーン、色の劣化、ノイズ、ビデオモードの非サポートなどの現象が発生することがあります。モニター自身の問題であるか、その他の問題であるかを確認してから、[お客様相談窓口までご連絡ください](#)。
- モニターの動作状況を診断します。
画面に何も表示されないか、"最適なモードではありません"、"推奨モード1280 x 1024 60 Hz"というメッセージが表示されたときは、モニターの電源が入っていてもコンピュータからケーブルを抜いてください。

- 画面にメッセージが表示されるか、画面が白くなった時は、モニタは正しく動作しています。
- この場合、コンピュータ側に問題がないかチェックしてください。

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ **仕様** ■ インフォメーション

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード

主な仕様



<http://www.samsung.com/jp>

主な仕様

モデル名 SyncMaster 740NPlus

LCD パネル

サイズ 17インチ (対角)

表示域サイズ 337.92 mm (水平) x 270.336 mm (垂直)

ピクセルピッチ 0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)

同期化

水平 30 ~ 81kHz

垂直 56 ~ 75Hz

表示色

約16.2M 万色

解像度

最適解像度 1280 x 1024@60 Hz

最大解像度 1280 x 1024@75 Hz

入力信号, 終端

RGBアナログ、
0.7Vp-p 正極 75 Ω ±10 %
セパレート H/V シンク、コンボジットH/V シンク、TTL 正/負

最大ピクセルクロック

140 MHz

電源

AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz

信号ケーブル

ミニD-Sub15ピンケーブル、取り外し可能

寸法 (幅x高さx奥行き) / 重量

366.0 x 391.2 x 200.0 mm (スタンド付き) / 3.4 kg

VESAマウンティングインターフェイス

75 mm x 75 mm (専用マウント器具用)

環境条件

動作 温度: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
湿度: 10 % ~ 80 %, 非凝縮

保存 温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
湿度: 5 % ~ 95 %, 非凝縮

プラグ&プレイ機能

このモニターは、プラグ&プレイ機能と互換性のあるシステムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシステムの相互作用は、最高の操作条件とモニターの設定を提供してくれます。ユーザーが別の設定を選択したくなければ、ほとんどの場合、モニターのインストールは、自動的に行われます。

ピクセルについて

この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに、赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

- この製品のTFT液晶総ピクセル数は3,932,160です。

注意: 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

クラスB機器 (住宅用情報通信機器)

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することができます。

(クラスBの機器は、クラスAの機器より放出する電磁波による影響が少なくなっています)

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード

PowerSaver

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや長時間席を離れるときはモニターをオフにしてください。PowerSaverシステムは VESA DPM準拠のビデオカードが搭載されているコンピュータで機能します。この機能を設定するには、コンピュータにインストールされているユーティリティソフトを利用します。

状態	通常動作	パワーセービングモード	電源オフ (パワーボタン) EPA/ENERGY 2000	電源オフ (機械式スイッチ)
電源 インジケータ	青い色	青い色, 点滅	黒色	黒色
消費電力	34 W 未満	1 W 未満 (オフモード)	1 W 未満	0 W 未満



このモニターはEPA ENERGY STAR® に準拠しています。またVESA DPM 機能を搭載したコンピュータではENERGY2000に準拠しています。

SAMSUNGはENERGY STAR®の一員として、この製品がエネルギー効率に関するENERGY STAR ENERGY STAR®ガイドラインを満たしていると判断しました。

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード

プリセットタイミングモード

コンピュータから送られた信号が次のプリセットタイミングモードと一致したとき、画面が自動調整されます。信号が異なる場合は、電源LEDがオンでもブランクスクリーンになることがあります。ビデオカードの取扱説明書を参照して、次のように画面を調整してください。

Table 1. プリセットタイミングモード

--

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平周波数



ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといい、その逆数が水平周波数になります。単位: kHz

垂直周波数

蛍光灯のように、画面には1秒間に何度も同じ画像が表示されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数もしくはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位: Hz

製品の色と外観はモデルによって異なり、
製品の仕様は性能の向上のために
予告無く変更される場合があります。

■ 安全上の注意 ■ はじめに ■ セットアップ ■ 調整/設定 ■ トラブルシューティング ■ **仕様** ■ インフォメーション

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード

主な仕様

<http://www.samsung.com/jp>

主な仕様

モデル名 SyncMaster 940NPlus

LCD パネル

サイズ 19インチ (対角)

表示域サイズ 376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)

ピクセルピッチ 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同期化

水平 30 ~ 81 kHz

垂直 56 ~ 75 Hz

表示色

約16.2 M 万色

解像度

最適解像度 1280 x 1024@ 60 Hz

最大解像度 1280 x 1024@ 75 Hz

入力信号, 終端

RGBアナログ、
0.7 Vp-p 正極 75 Ω ±10 %、SOG
セパレート H/V シンク、コンポジットH/V シンク、TTL 正/負

最大ピクセルクロック

140 MHz

電源

AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz

信号ケーブル

ミニD-Sub15ピンケーブル, 取り外し可能

寸法 (幅x高さx奥行き) / 重量

407.6 x 421.5 x 217.0 mm / 4.85 kg

VESAマウンティングインターフェイス

75 mm x 75 mm (専用マウント器具用)

環境条件

動作	温度: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 湿度: 10 % ~ 80 %, 非凝縮
保存	温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) 湿度: 5 % ~ 95 %, 非凝縮

プラグ&プレイ機能

このモニターは、プラグ&プレイ機能と互換性のあるシステムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシステムの相互作用は、最高の操作条件とモニターの設定を提供してくれます。ユーザーが別の設定を選択したくなければ、ほとんどの場合、モニターのインストールは、自動的に行われます。

ピクセルについて

この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに、赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

- この製品のTFT液晶総ピクセル数は3,932,160です。

注意: 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

クラスB機器(住宅用情報通信機器)

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することができます。

(クラスBの機器は、クラスAの機器より放出する電磁波による影響が少なくなっています)

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード



PowerSaver

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや長時間席を離れるときはモニターをオフにしてください。PowerSaverシステムはVESA DPM準拠のビデオカードが搭載されているコンピュータで機能します。この機能を設定するには、コンピュータにインストールされているユーティリティソフトを利用します。

状態	通常動作	パワーセービングモード	電源オフ (パワーボタン) EPA/ENERGY 2000	電源オフ (機械式スイッチ)
電源 インジケータ	青い色	青い色、点滅	黒色	黒色
消費電力	38 W 未満	1 W 未満 (オフモード)	1 W 未満	0 W 未満



このモニターはEPA ENERGY STAR® に準拠しています。またVESA DPM機能を搭載したコンピュータではENERGY2000に準拠しています。SAMSUNGはENERGY STAR®の一員として、この製品がエネルギー効率に関するENERGY STAR ENERGY STAR®ガイドラインを満たしていると判断しました。

主な仕様

PowerSaver

プリセットタイミングモード



プリセットタイミングモード

コンピュータから送られた信号が次のプリセットタイミングモードと一致したとき、画面が自動調整されます。信号が異なる場合は、電源LEDがオンでもブランクスクリーンになることがあります。ビデオカードの取扱説明書を参照して、次のように画面を調整してください。

Table 1. プリセットタイミングモード

ディスプレイモード	水 平周波数 (kHz)	垂 直周波数 (Hz)	ピ クセルクロック (MHz)	同 期極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平周波数

ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといい、その逆数が水平周波数になります。単位: kHz



垂直周波数

蛍光灯のように、画面には1秒間に何度も同じ画像が表示されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数もしくはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位: Hz

○ 垂直周波数(リフレッシュレート): 60 Hz

2. この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

○ この製品のTFT液晶の総ピクセル数は3,932,160です。

3. モニターを清掃するときは弊社指定のクリーナを少量使用し、乾いた柔らかい布で拭き取ります。液晶部分だけでなく、全体を丁寧に拭きます。力を入れすぎるとしみになることがあります。
4. 画質に満足できないときは、ウィンドウ終了ボタンを押して表示される画面から「自動調整機能」を実行して、画質を改善することができます。自動調整後もノイズが発生するときは、MagicTune™ソフトウェアにて調整を実行します。
5. 画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。長時間モニターから離れる場合は、節電モードに切り替えるかスクリーンセーバ(動画)を設定します。

制限事項

本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Samsung Electronics Co., Ltd. の文書による許可なしには、いかなる複製も堅く禁じます。

内容に含まれる誤り、または設置や使用の結果として起こる損害について、Samsung Electronics Co., Ltd.は一切の責任を負いません。

Samsung はSamsung Electronics Co., Ltd. の登録商標です。Microsoft、Windowsおよび Windows NTはMicrosoft Corporationの登録商標です。VESA、DPMおよびDDC はVideo Electronics Standard Associationの登録商標です。Energy STARの名称とロゴはU.S. Environmental Protection Agency (EPA)の登録商標です。SAMSUNGはENERGY STARの一員として、この製品がエネルギー効率に関するEnergy STAR ガイドラインを満たしていると判断しました。そのほかこの文書に含まれるすべての商品名は、各企業・団体の商標もしくは登録商標です。

- 本製品は日本国内用として製造、販売しています。日本国外で使用された場合、当社は責任を負い兼ねます。また、技術相談や、アフターサービスなども国外では行っておりませんのでご注意ください。本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

VCCIについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品ユーザー登録

この度はサムスン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご購入いただきましたサムスン製品は下記のURLで製品ユーザー登録が行えます。
登録されたユーザーの方々には、サムスンの最新ニュース、新製品情報、イベント/キャンペーン、各種ユーザー向けプログラム、サービス情報など多彩な情報をいち早くお届けします。

さらにデータベースを利用した顧客管理システムにより、お買い上げいただいた製品に不具合が生じた場合などの際に、製品ユーザー登録していただきますと迅速なアフターサービスのご提供が可能となりますので、お手数でも製品ユーザー登録をお願い申し上げます。

製品ユーザー登録専用ホームページURL

<http://www.samsung.com/jp/PRC/>

*なお、お客様の情報は弊社からのご連絡、ご案内のみにご利用させていただきます。

製品情報(残像フリーについて)

LCDモニターやLCDテレビには、長時間表示させた後に別の画面へ切り替えた時、画面に残像が残ることがあります。

ここでは、残像を防止するためのLCD製品の扱い方を紹介します。

● 保証

画像の残像によって発生する損傷は、保証の対象外です。

画面の焼き付きは保証の対象外です。

● 残像とは？

LCDパネルの通常作動中には、画素の残像は発生しませんが、長時間同じ画面が表示されると、液晶周辺の2電極間に電気量のわずかな差が蓄積されます。これにより、ディスプレイの一定領域で液晶層が傾くことがあり、新しい画面に切り替わるときに以前の画面が残像として残ります。LCDを含むディスプレイ製品は残像の影響は少なからず受けますが、これは製品の欠陥ではありません。

LCDを残像から守るため、以下の項目を実行してください。

● 電源オフ、スクリーンセーバー、パワーセーブモード

例)

- 固定画面を利用している場合は、電源をオフにする。
 - 20時間利用した場合は4時間電源をオフにする。
 - 12時間利用した場合は2時間電源をオフにする。
- スクリーンセーバーがあれば利用する。
 - 単色や動画のスクリーンセーバーを推奨します。
- PCのディスプレイプロパティの電源管理で、モニターの電源をこまめにオフにするよう設定する

● 特定アプリケーション利用の場合


例) 空港、駅、証券、銀行、その他制御システム
ディスプレイシステムを次のようにプログラムします。

● 情報をロゴや動画と表示する。

例) サイクル: ロゴや動画を1分間表示した後に情報を1時間表示。

● 色情報を定期的に変化させる(異なる2色を使用)。

例) 2色の色情報を30分ごとにローテーションさせる。

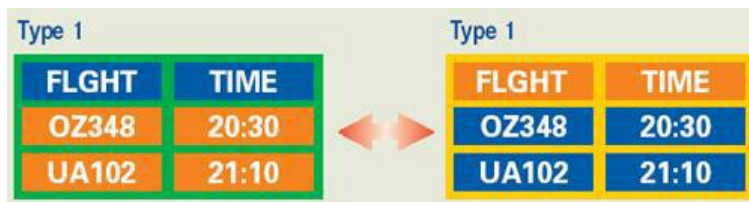

輝度が大きく異なる文字と背景の組み合わせを避ける。

残像を引き起こしやすいとされるグレー色を避ける。

- 次のものを避ける。輝度が大きく異なる色(白と黒、グレー)

例)



- 推奨設定。輝度があまり異ならない明るい色

- 文字と背景の色を30分ごとに変化させる。

例)




- 30分ごとに文字に動きをつける。

例)



- モニターを残像から保護する最も良い方法は、PCやシステムでスクリーンセーバープログラムを設定することです。

通常動作時に残像が発生することはほとんどありません。
 通常動作とは、画面が次々に切り替わる状態をいいます。LCDパネルが固定された画面で長時間(12時間以上)動作すると、画素内の液晶の電極間に電圧のわずかな差異が発生することがあります。電極間の電圧差は時間とともに増加し、液晶層を傾けることがあります。このような状況下で、画面の切り換え時に以前の画面が残像として残ることがあります。これを予防するには、電圧差が蓄積されないようにする必要があります。

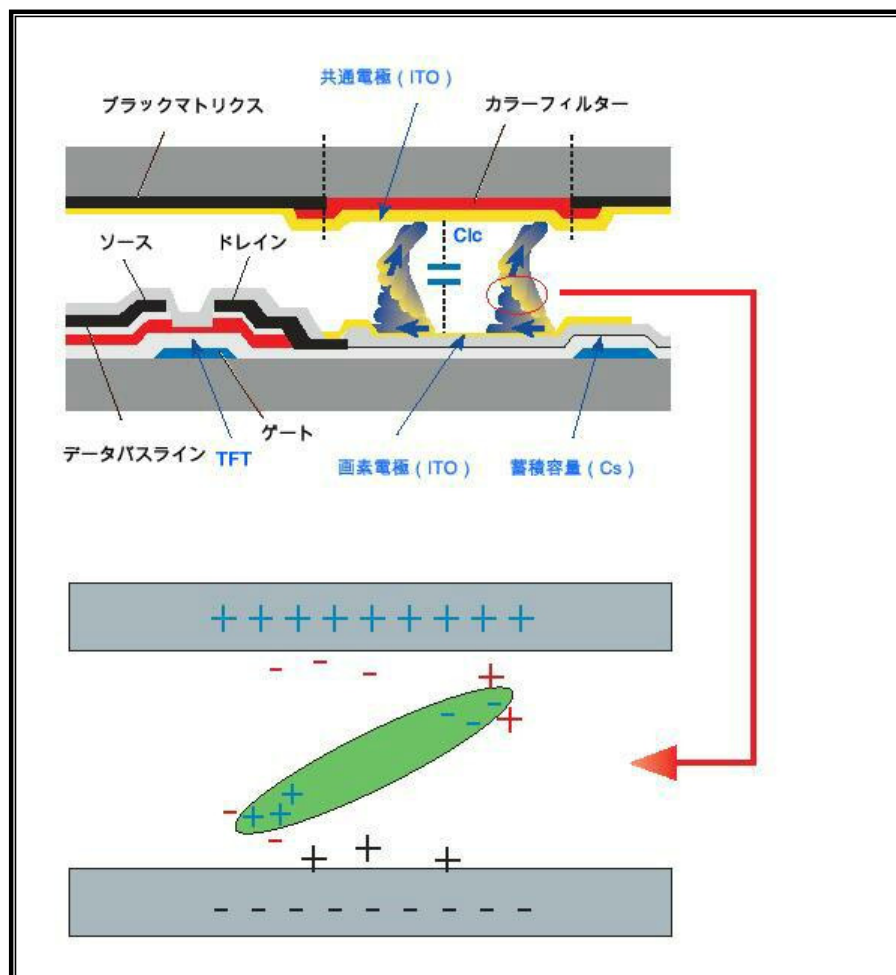

- 当社LCD Monitorは ISO13406-2 Pixel fault Class IIの基準を満たします。